

Стол 4.16.002 / 4.12.002

Инструкция по монтажу интерьерной лепнины из пенополиуретана

Европласт®
интерьерная и фасадная лепнина



1

В имеющиеся отверстия на торце изделия необходимо вставить деревянные шканты.




2

Нанести «КЛЕЙ ЕВРОПЛАСТ СТЫКОВОЧНЫЙ» на всю торцевую поверхность изделия.




3

Второе изделие необходимо сориентировать так, чтобы стрелки на внутренней поверхности двух стыкуемых изделий смотрели друг на друга. Контролируя совпадение шкантов и отверстий.

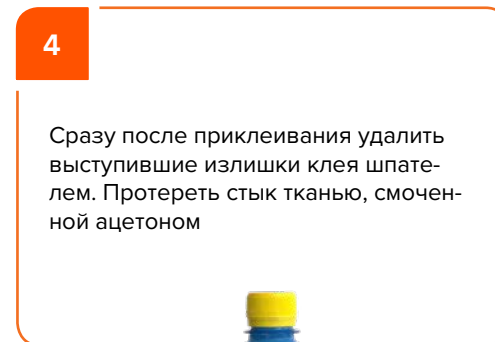


4

Сразу после приклеивания удалить выступившие излишки клея шпателем. Протереть стык тканью, смоченной ацетоном

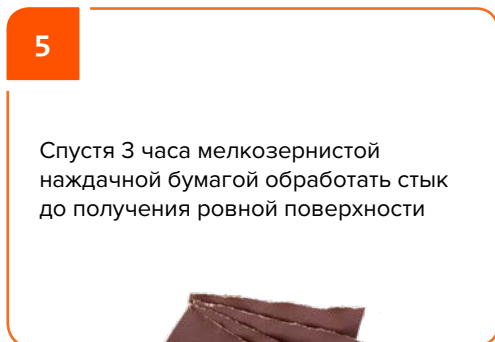


5

Спустя 3 часа мелкозернистой наждачной бумагой обработать стык до получения ровной поверхности

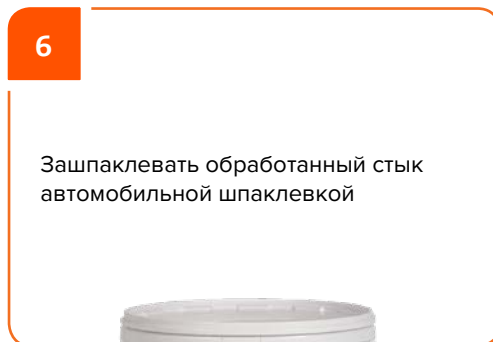


6

Зашпаклевать обработанный стык автомобильной шпаклевкой

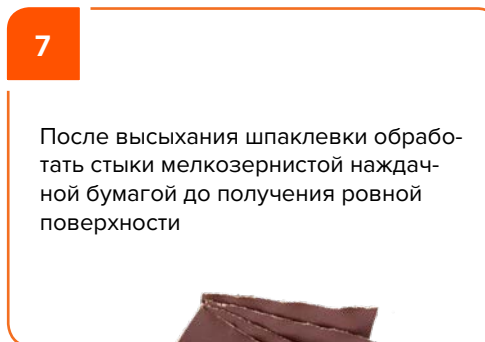

7

После высыхания шпаклевки обработать стыки мелкозернистой наждачной бумагой до получения ровной поверхности

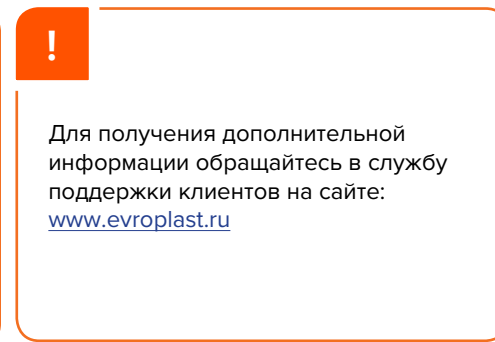

!

Для получения дополнительной информации обращайтесь в службу поддержки клиентов на сайте:

www.evroplast.ru