



КАК ПРАВИЛЬНО МОНТИРОВАТЬ ДЕКОР ULTRAWOOD?

Архитектурный декор ULTRAWOOD предназначен для внутренней отделки стен в помещениях с постоянной относительной влажностью воздуха 40 – 60%. Температура при проведении работ и следующие 24 часа должна быть не ниже +8°C. Декор ULTRAWOOD загрунтован и готов к покраске. Рекомендуем устанавливать архитектурный декор на выровненную, сухую поверхность до покраски стены и до поклейки обоев.

ИНСТРУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ МОНТАЖА

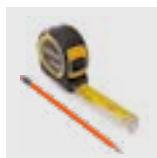

Карандаш,
рулетка

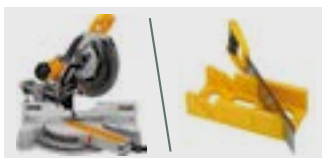


Торцовочная пила / ножовка
с мелким зубом и стусло*



Универсальный
клей Ultawood
2в1




Шпатель

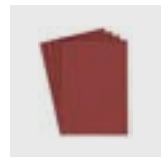


Мелкозернистая
наждачная
бумага

РАСЧИТЫВАЕМ НУЖНОЕ КОЛИЧЕСТВО ДЕКОРА


1. Подсчитываем погонные метры.
2. Рекомендуем прибавить к полученной длине запас 10%.
3. Суммируем погонные метры всех поверхностей, где используется один тип профилей.
4. Делим полученное число на длину одного профиля.
5. Округляем полученное значение до целого числа в большую сторону.

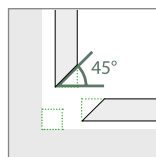


Запил для
внутреннего
прямого угла под 45°

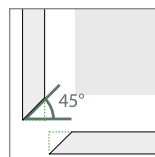

Запил для внешнего
прямого угла под 45°

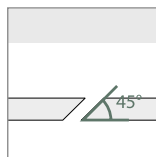

Стыковка на прямой
поверхности под 45°

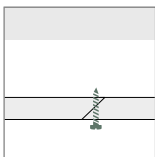

Рекомендуется
дополнительно
зафиксировать швы

* Если изделие выше 14 см, то рекомендуется использовать торцовочную пилу.


УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КЛЕЙ 2в1

Подходит как для монтажа к поверхности,
так и для стыковки профилей между собой.


- Приблизительный расход: на 18 м полосы (диаметр 6 мм)
- Белый цвет, окрашиваемый
- Допускается замораживание до -20 °С сроком до 45 дней




МОНТАЖ ПРОФИЛЕЙ

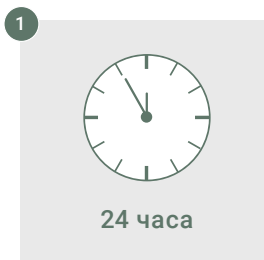


Перед монтажом изделия необходимо выдержать в помещении не менее 24 часов

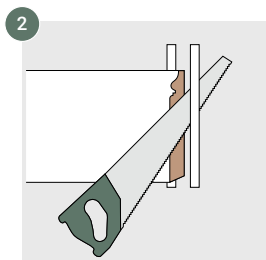


С помощью стусла и ножовки (или торцевой пилы) запилите изделие под нужным углом

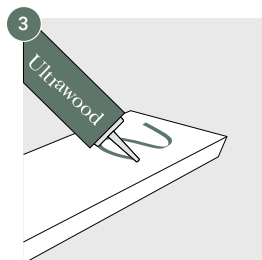


Нанесите универсальный клей Ultrawood змейкой на заднюю сторону изделия, выдержите техническую паузу 1 минуту. Плотно соедините с поверхностью, проведите точное позиционирование

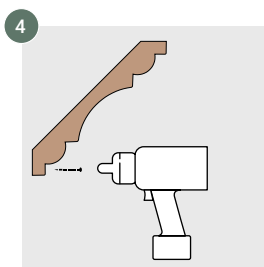


При необходимости зафиксируйте дополнительно при помощи гвоздей или саморезов

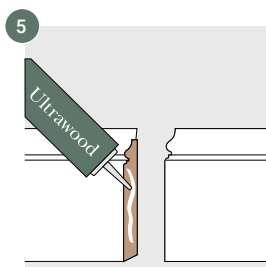


Нанесите стыковочный клей Ultrawood с избытком на площадь стыка. Склейте профили, зафиксируйте до высыхания

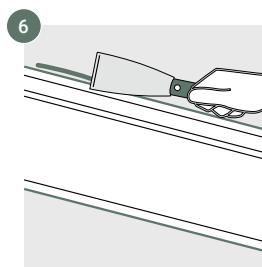


Уберите при необходимости излишки клея

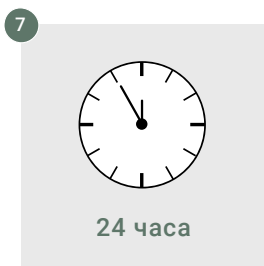

Дайте высохнуть

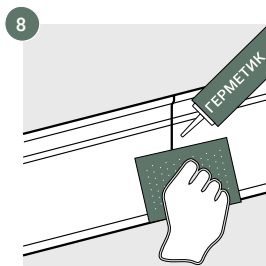


Подкорректируйте стыки профилей герметиком для швов Ultrawood и мелкозернистой наждачной бумагой. Теперь можно окрашивать*

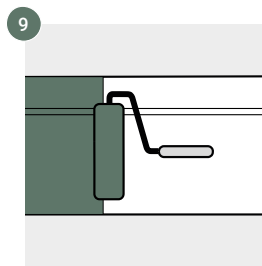


Теперь можно окрашивать*

* Для финишной окраски подходят любые краски, кроме лака. Температурный режим и время высыхания краски указываются производителем на этикетке краски. Для напольных плинтусов мы рекомендуем использовать моющуюся или влагостойкую краску.


МОНТАЖ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ UW 01–12 i

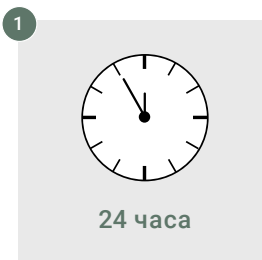

Перед монтажом изделия необходимо выдержать в помещении не менее 24 часов

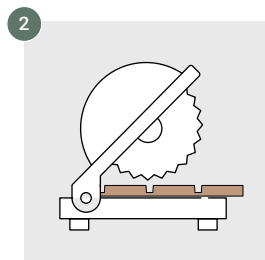


С помощью стусла и ножовки (или торцевой пилы) запилите изделие под нужным углом

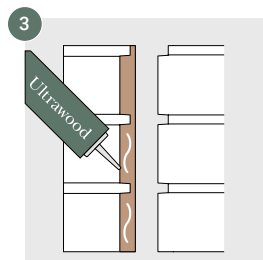


Нанесите стыковочный клей Ultrawood с избытком на площадь стыка. Склейте профили, зафиксируйте до высыхания




Зафиксируйте дополнительно до полного высыхания клея

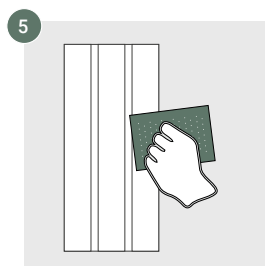


Подкорректируйте стыки панелей шпаклевкой и мелкозернистой наждачной бумагой.

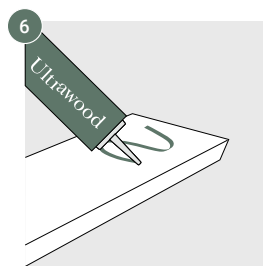


Нанесите универсальный клей Ultrawood змейкой на заднюю сторону изделия, выдержите техническую паузу 1 минуту. Плотно соедините с поверхностью, проведите точное позиционирование

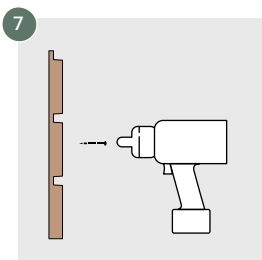

При необходимости зафиксируйте дополнительно до полного высыхания клея

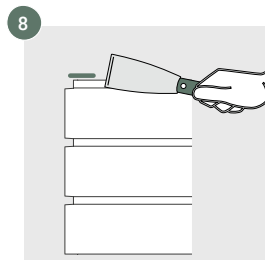

Уберите при необходимости излишки клея

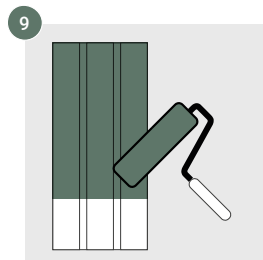

Теперь можно окрашивать*

* Для финишной окраски подходят любые краски, кроме лака. Температурный режим и время высыхания краски указываются производителем на этикетке краски. Для напольных плинтусов мы рекомендуем использовать моющуюся или влагостойкую краску.